ネットワークカメラ

設置説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

お客様へ

本製品の取り付けには、確実な作業が必要になります。 必ず、販売店や工事店に依頼して、安全性に充分考慮して確実な取り

電気製品は、安全のための注意事項を守らないと、火災 や人身事故になることがあります。

この設置説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り 扱いかたを示しています。**この設置説明書をよくお読みのうえ、**製品 を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られる ところに必ず保管してください。

IPELA

SNC-CS10/CS11

© 2006 Sony Corporation Printed in China

お問い合わせは

「ソニー業務用商品相談窓口のご案内」にある窓口へ

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

http://www.sony.co.jp/

安全のために

ソニー製品は正しく使用すれば事故が起きないように、安全には充分 配慮して設計されています。しかし、電気製品は、まちがった使いか たをすると、火災や感電などにより死亡や大けがなど人身事故につな がることがあり、危険です。

事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

- 安全のための注意事項を守る。
- 長期間、安全にお使いいただくために、定期点検をすることをおすす めします。点検の内容や費用については、お買い上げ店またはソニー の業務用商品相談窓口に相談する。
- 故障したら使わずに、お買い上げ店またはソニーの業務用商品相談窓 口に修理を依頼する。

警告表示の意味

この設置説明書および製品では、次の ような表示をしています。表示の内容 をよく理解してから本文をお読みくだ

⚠警告

この表示の注意事項を守らないと、火災 や感電などにより死亡や大けがなど人身 事故につながることがあります。

企注意

この表示の注意事項を守らないと、感電 やその他の事故によりけがをしたり周辺 の物品に損害を与えたりすることがあり

注意を促す記号



禁止



はご注意ください。

分解禁止





下記の注意を守らないと、火災や感電、 **落下**により**死亡ゃ大けが**につながるこ とがあります。

設置は専門の工事業者に依頼する



設置については、必ずお買い上げ店またはソニーの業務用 商品相談窓口にご相談ください。

壁面や天井など高所への設置は、本機と取り付け金具を含 む重量に充分耐えられる強度があることをお確かめの上、 確実に取り付けてください。充分な強度がないと、落下し て大けがの原因となります。

また、1年に一度は、取り付けがゆるんでいないことを点 検してください。また、使用状況に応じて、点検の間隔を 短くしてください。

製品の設置は充分な強度のある場所に取り付ける



強度の不充分な場所に設置すると、落下、転倒などによ り、けがの原因となります。

機器や部品の取り付けは正しく行う



機器や部品の取り付け方や、本機の分離・合体の方法を誤 ると、本機や部品が落下して、けがの原因となることがあ ります。 設置説明書に記載されている方法に従って、確実に行って

ください。

不安定な場所に設置しない



次のような場所に設置すると倒れたり落ちたりして、けが の原因になることがあります。

- ぐらついた台の上
 - 傾いたところ
 - 振動や衝撃のかかるところ
 - また、設置・取り付け場所の強度を充分にお確かめくださ

レンズは確実に取り付ける



レンズはネジ部をしっかり締めて取り付けてください。 取り付けかたがゆるいと、レンズがはずれて、けがの原因 となることがあります。

また、1年に一度は、取り付けがゆるんでいないことを点 検してください。また、使用状況に応じて、点検の間隔を 短くしてください。

規格にあったレンズを使用する



規格外のレンズを使用すると、レンズがはずれて、けがの原因 となることがあります。

カメラ設置について



天井など高所に本機を設置する場合、確実に取り付けが行われ ないと本機が落下して、けがの原因となることがあります。ソ ニー製のブラケット、ハウジング、電動旋回台以外に本機を取 り付ける場合は、次の項目をお守りください。

取り付けには三脚ネジを使用し、ハンドドライバーでしっか

三脚ネジ (ソニー製品番号:3-174-693-01) をご希望の方 は、お買い上げ店またはお近くのソニー業務用商品相談窓口 にご相談ください。

三脚用アダプターは、段差のない平面に取り付ける。



下記の注意事項を守らないと、「ナガをしたり周辺 の物品に**損害**を与えたりすることがあります。

指定された電源コードや接続ケーブルを使う



設置説明書に記されている電源コードや接続ケーブルを使わな いと、火災や故障の原因となることがあります。

指定された電源電圧で使用する



指示

指定されたものと異なる電源電圧で使用すると、火災や感電の 原因となります。

雨のあたる場所や、油煙、湯気、湿気、ほこりの多い場所 には設置しない



上記のような場所やこの設置説明書に記されている使用条件以 外の環境に設置すると、火災や感電の原因となることがありま

電源コードや接続ケーブルを傷つけない

相談窓口にご依頼ください。



電源コードや接続ケーブルを傷つけると、火災や感電の原因と なります。

- 電源コードを加工したり、傷つけたりしない
- 電源コードに重い物をのせたり、引っ張ったりしない • 電源コードを熱器具に近づけたり、加熱したりしない
- 電源コードを抜くときは、必ずプラグを持って抜く

分解や改造をしない



分解や改造をすると、火災や感電、けがの原因となることがあ 内部の点検や修理は、お買い上げ店またはソニーの業務用商品

直射日光に当たる場所、熱器具の近くには置かない



変形したり、故障したりするだけでなく、レンズの特性により 火災の原因となることがあります。特に、窓際に置くときなど

内部に水や異物を入れない



水や異物が入ると、火災の原因となります。 万一、水や異物が入ったときは、すぐに本機が接続されている 電源供給機器の電源コードやDC電源コード、本機の接続ケー ブルを抜いて、お買い上げ店またはソニーの業務用商品相談窓 口にご相談ください。



ぬれた手で電源プラグをさわらない



ぬれた手で電源プラグを抜き差しすると、感電の原因となるこ とがあります。

ネットワークカメラを使用することにより、インターネットを通じて 容易にカメラ映像にアクセスすることができます。一方で第三者によ りネットワークを通じてモニタリング画像および音声を閲覧、使用等 される可能性があります。ネットワークカメラの設置およびご利用に ついては、被写体のプライバシー、肖像権などを考慮のうえ、お客様 の責任で行ってください。

- ネットワークカメラへのアクセス権限は、ユーザー名およびパスワー ドを設定することにより行われます。それ以上のカメラによる認証作 業は行われません。
- 諸事情による本ネットワークカメラに関連するサービスの停止、中断 について、ソニーは一切の責任を負いません。
- 必ず事前に記録テストを行い、正常に記録されていることを確認して ください。本機や記録メディア、外部ストレージなどを使用中、万一 これらの不具合により記録されなかった場合の記録内容の補償につい ては、ご容赦ください。
- お使いになる前に、必ず動作確認を行ってください。故障その他に伴 う営業上の機会損失等は保証期間中および保証期間経過後にかかわら ず、補償はいたしかねますのでご了承ください。
- 本製品の使用によりデータが消失した場合でも、データの保証は一切 いたしかねます。

本機は、監視カメラに必要な機能を凝縮したコンパクトな箱型レンズ交換式

ネットワークカメラです。 本機の特長は次のとおりです。 • セキュリティ用途に最適なコンパクト箱型ボディ

- オートアイリスレンズとの組み合わせで、屋内・屋外を問わず適正な明
- 1/4インチ原色フィルタープログレッシブスキャンCCD を採用、色再
- 現、解像度、感度が高いレベルでバランスした高品位画像を提供
- 多彩な電源入力方式に対応し、設置時の電源配線が容易 SNC-CS10: AC24V/DC12V の2電源入力 SNC-CS11: AC24V/DC12V/PoE の3電源入力
- 映像出力端子とフランジバック調整機能を搭載、設置時の画角・ピント
- 2つの動画圧縮方式(MPEG4とJPEG) の切り換えができ、多彩な監視 システム設計が可能
- 動画ビットレートの一定化機能を搭載、ネットワーク占有帯域と録画機
- の記憶容量とを正確に見積もり可能 ● 音声の送受信が可能(SNC-CS11 のみ)
- 非球面レンズ採用の低収差バリフォーカルレンズ付属(SNC-CS11 の

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に 基づくクラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電 波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策 を講ずるよう要求されることがあります。

使用上のご注意

使用・保管場所について 非常に明るい被写体(照明や太陽など)を長時間にわたって撮影しないでくだ さい。また、次のような場所での使用および保管は避けてください。故障の

- 極端に暑いところや寒いところ(使用温度は-10 ℃~+50 ℃)
- 直射日光が長時間あたる場所や暖房器具の近く
- 強い磁気を発するものの近く
- 強力な電波を発するテレビやラジオの送信所の近く
- 振動や衝撃のあるところ
- 湿気、ほこりの多いところ
- 雨のあたるところ

原因となります。

放熱について

原因となります。

動作中は布などで包まないでください。内部の温度が上がり、故障や事故の

輸送について

お手入れについて

輸送するときは、付属のカートンとクッション、または同等品で梱包し、強 い衝撃を与えないようにしてください。

払ってください。 • 外装の汚れは、乾いたやわらかい布で軽く拭き取ってください。汚れが ひどいときは、中性洗剤溶液を少し含ませた布で汚れを拭き取ったあ

• レンズや光学フィルターの表面に付着したごみやほこりは、ブロアーで

と、からぶきしてください。 • アルコール、ベンジン、シンナー、殺虫剤など揮発性のものをかける と、表面の仕上げをいためたり、表示が消えたりすることがあります。

レーザービームについてのご注意

レーザービームはCCDに損傷を与えることがあります。レーザービーム を使用した撮影環境では、CCD表面にレーザービームが照射されないよ うに充分注意してください。

付属の説明書について

CD-ROMマニュアルの使いかた

付属のCD-ROMには、本機のユーサーカイド(日本語、英語、フラン人語、 ドイツ語、スペイン語、イタリア語、中国語)がPDF形式で記録されていま

す。

付属のCD-ROMに収録されているユーザーガイドを使用するためには、以 下のソフトウェアがコンピューターにインストールされている必要がありま

す。

Adobe Reader 6.0以上 Adobe Readerがインストールされていない場合は、次のURLからダウン

http://www.adobe.co.jp/products/acrobat/readstep2.html Adobe、AcrobatおよびAdobe Readerは、Adobe Systems Incorporated

(アドビシステムズ社)の商標です。

マニュアルを読むには

1 CD-ROMをCD-ROMドライブに入れる。 表紙ページが自動的にWeb ブラウザで表示されます。 Web ブラウザで自動的に表示されないときは、CD-ROM に入ってい るindex.htm ファイルをダブルクリックしてください。

2 読みたいマニュアルを選択してクリックする。 マニュアルのPDFファイルが開きます。

- 「目次」の各項目をクリックすると、その見出しのページが表示されま す。 ご注意
- · Adobe Readerのバージョンによってファイルが正しく表示されないことが あります。 ・「準備」の項のURLより最新のソフトウェアをダウンロードしてお使いくださ
- · CD-ROMが破損または紛失したため、新しいCD-ROMをご希望の場合は、 ソニーのサービス担当者にご依頼ください(有料)。

主な仕様

圧縮方式

カメラ

撮像素子

映像S/N

JPEG/MPEG4

映像圧縮方式 音声圧縮方式 G.711/G.726(40,32,24,16 kbps) 640×480,480×360,384×288,320× 240,256×192,160×120

Microsoft Internet Explorer Ver. 6.0 (対応OS: Microsoft Windows 2000、 Windows XP, Windows Vista) コンピューター環境 CPU: Intel Pentium III、1 GHz 以上

(Pentium 4、2.4 GHz以上推奨)

1/4 型プログレッシブ転送方式

(総画素数:約35 万画素(692(H)×504(V))

RAM: 256 MB以上 表示サイズ:1024×768 画素 最大ユーザーアクセス数 MPEG4 mode: 10ユーザー JPEG mode:20ユーザー

(有効画素数:約33 万画素(659(H)×494(V)) レンズマウント CS マウント 同期方式 内部同期 水平解像度 400 TV 本(画像中心部)

※ AGC OFF: ゲインアップ手動 0 dB 選択時 1.7 Ix(TYP)(F1.0,50 IRE)(AGC ON) 最低被写体照度

50 dB(AGC OFF)

レンズ(SNC-CS11 のみ) 焦点距離

最大口径比 $F1.0 \sim F1.4$ 垂直:49.3°~20.1° 水平:66.6°~ 26.9°

最至近撮影距離 インターフェース

ネットワークポート

1/0ポート

映像出力端子

その他

質量

付属品

10BASE-T/100BASE-TX(RJ-45) センサー入力:×1、MAKE接点 アラーム出力: ×1(最大AC/DC 24 V、

(メカニカルリレー出力、本体とは電気的に絶

オートアイリスレンズ端子

TEST OUT(BNC型) 1.0 Vp-p、75 Ω 不平衡、同期負極性 マイク入力(SNC-CS11 のみ) ミニジャック(モノラル)

プラグインパワー方式対応(基準電圧2.5 V DC)

推奨負荷インピーダンス2.2 kΩ ライン出力(SNC-CS11 のみ)

ミニジャック(モノラル)、最大出力レベル:

DC 12 V ±10 %

DC制御

電源電圧 AC 24 V \pm 10 %,50/60 Hz

PoE(SNC-CS11のみ) 消費電力 最大5.4 W 使用温度 -10 ℃~+50 ℃ -20 ℃~+60 ℃ 保存温度

動作湿度 20~80 % 保存湿度 20~95 % 外形寸法(幅/高さ/奥行き) A

SNC-CS10: 70×57×116 mm (三脚用アダプター、および突起部含ま

SNC-CS11: 70×57×158 mm (三脚用アダプター、および突起部含ます。レ ンズ含む。) SNC-CS10:約430 g

SNC-CS11:約475 g

CD-ROM(ユーザーガイド、付属プログラ ム)(1) ワイヤーロープ(1) 段付きビスM4(1) 保証書(冊子)(1) 設置説明書(1)

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります が、ご了承ください。

定期点検のお願い

補修用部品の保有年数

本機を長期間ご使用になる場合は、安全にお使いいただくため、定期 点検をお願いします。

外観上は異常がなくても、使用頻度によって部品が劣化している可能 性があり、故障したり事故につながることがあります。 ◆詳しくはお買い上げ店またはソニーの相談窓口にご相談ください。

補修用性能部品は製造打ち切り後、7年間保有します。

| 保証書とアフターサービス

取りください。 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してくだ

調子が悪いときはまずチェックを この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも具合の悪いときはサービスへ

お買い上げ店、またはお近くのソニー業務用商品相談窓口にご相談くだ 保証期間中の修理は

この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際にお受け


保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書 をご覧ください。


ただきます。

アフターサービス

保証期間経過後の修理は 修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させてい

(裏面へ続く)

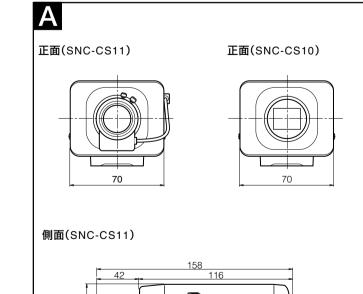


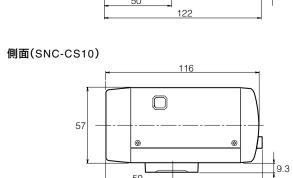

単位:mm

※ AGC ON:ゲインアップ自動選択時 $1 \sim 1/10000$ シャッタースピード $3.0 \sim 8.0 \text{ mm}$

映像出力サイズ 最大フレームレート MPEG4: 30 fps(QVGA) JPEG: 30 fps(QVGA) Web ブラウザ

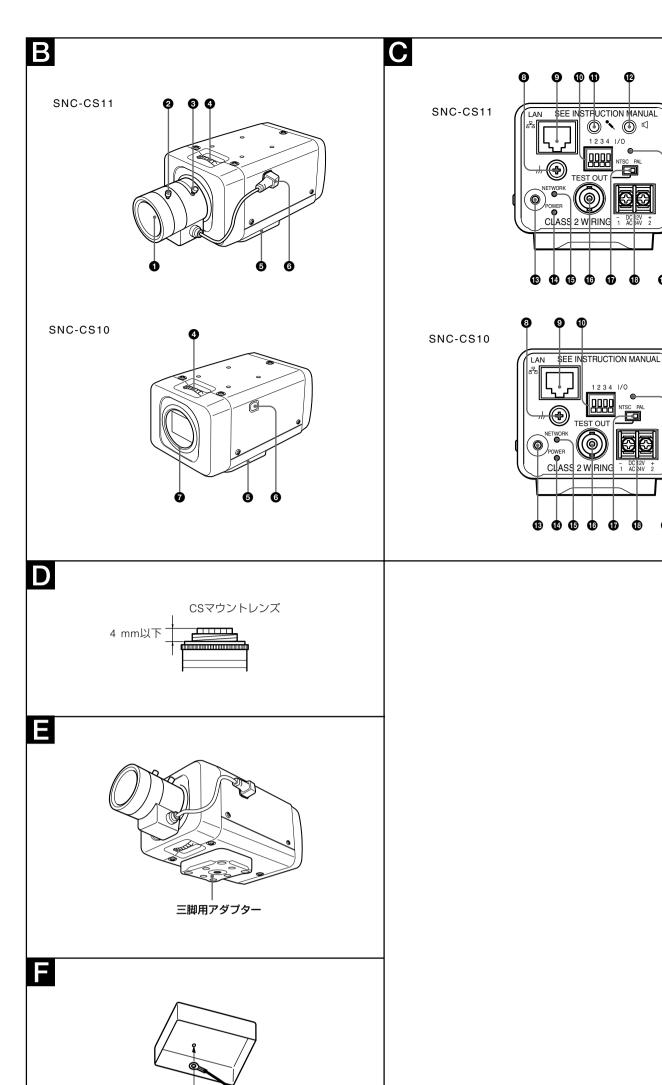

ワイヤーロープ (付属)

SNC-CS11

段付きビス (付属)

G

ψ**Φ**

PIETWORK CO

CLASS 2 WIRING



● レンズ (SNC-CS11のみ)

前面

② フォーカスリング (SNC-CS11のみ) N側へ回すと近いところに、∞側へ回すと遠いところにフォーカスが合

る ズームリング (SNC-CS11のみ)

T側へ回すと望遠、W側へ回すと広角になります。

1/3型用バリフォーカルレンズを標準装備しています。

④ フランジバック調整リング

フランジバック(レンズの取り付け面から結像面までの距離)を調整す るリングです。

⑤ 三脚用アダプター

カメラ三脚などにカメラを固定するときに 使用します。 着脱可能のため、本体の上 面、底面のどちらにも取り付けられます。

1/4 - 20 UNC $\ell = 4.5 \text{mm} \sim 7 \text{mm}$

(ネジ締結状態にて)

ご注意

4.5 mm \sim 7mm 以外のネジを使用すると、取り付けが不完全になった り、本機の内部を損傷して故障の原因となることがあります。

⑥ LENS(レンズ)端子(4ピン)

DC制御タイプのオートアイリスレンズに電源や制御信号を供給しま す。

⑦ レンズマウント部(SNC-CS10のみ) 適応するタイプのCSマウントレンズを取り付けます。 Cマウントレンズを使用する場合は、Cマウント用アダプター(別売り) をお使いください。

(SNC-CS11はバリフォーカルレンズを標準装備しています。)

❸ カ(アース)端子

AC 24V用の筺体アースです。

後面

AC 24VまたはDC 12Vで電源供給する場合、本機の最大消費電力は5.4 W です。電源許容量をご確認の上、接続してください。

● LANポート(RJ45)

ネットワークケーブル(UTP、カテゴリー5)を使用してネットワーク (10BASE-T/100BASE-TX)に接続します。 PoE接続については、「電源の接続」をご覧ください。

₩ 1/0ポート

外部センサー入力、アラーム出力端子として使用します。

ピン配列

| ピンNo. | 信号 | 説明 |
|-------|----------|---------------|
| 1 | アラーム出力 - | 最大AC/DC24V、1A |
| 2 | アラーム出力 + | メカニカルリレー出力、 |
| | | 本体とは電気的に絶縁 |
| 3 | センサー入力 - | MAKE接点 |
| 4 | センサー入力 + | |

動 ⁴\(マイク入力)端子(ミニジャック、モノラル)(SNC-CS11のみ) 市販のマイクを接続します。プラグインパワー方式(基準電圧2.5VDC) に対応しています。

⑫ ◁(ライン出力)端子(ミニジャック、モノラル)(SNC-CS11のみ) 市販のアンプ内蔵スピーカーを接続します。

■ 落下防止用ワイヤーロープ取り付けネジ穴

付属のワイヤーロープを取り付けます。

№ POWER (パワー)インジケーター

カメラに電源が供給されると、カメラ内部でシステムチェックを行い

正常の場合はこのインジケーターが点灯します。

内部でシステムエラーが発生している場合は1秒ごとに点滅します。こ の場合は、お買い上げ店、またはお近くのソニーのサービス窓口にご 相談ください。

⑤ NETWORK(ネットワーク)インジケーター

ネットワークに接続されているときは緑色に点滅します。ネットワー クに接続されていないときは消灯しています。

◆ TEST OUT(映像出力)端子(BNC型)

本機の映像をコンポジット信号として出力します。

☆ NTSC/PAL切り換えスイッチ

映像出力方式を切り換えます。 スイッチを切り換えたあと、本機を再起動してください。再起動後、 映像出力方式が切り換ります。

□ DC 12V/AC 24V(電源入力)端子

DC 12VまたはAC 24Vの電源供給装置へ接続します。

19 リセットスイッチ

先の細いもので、このスイッチを押しながら電源を供給すると、工場 出荷時の設定に戻ります。

⚠警告

В

落下事故防止のため、付属のワイヤーロープを必ず取り付けてくだ さい。

使用できるレンズ

CSマウントレンズで、レンズマウント面からの突起が4mm以下のもの (重さは1 kg以下)が使用できます。 Cマウントレンズを使用する場合は、Cマウント用アダプター(別売り)を

お使いください。 また、オートアイリスレンズをご使用の場合は、DCサーボタイプのレン

ズをお使いください。 オートアイリスレンズコネクター(別売り)の取り付けかたは、付属の CD-ROMに収録されているユーザーガイドの「オートアイリスレンズコ ネクター(別売り)の取り付け」をご覧ください。

カメラを設置する

カメラを設置する際は、三脚用アダプターを利用して、カメラ三脚やハ ウジングに確実に取り付けてください。

8

G

三脚用アダプターは出荷時、底面に取り付けてありますが、カメラの設

置場所に応じ、上面に付け替えることができます。

落下防止用ワイヤーロープの取り付け B 天井や高い場所にカメラを設置する場合は、落下事故防止のため、必ず

付属の落下防止用ワイヤーロープを取り付けてください。 ワイヤーロープは、図のように付属の段付きビスで本機後面のワイヤー ロープ取り付けネジ穴に取り付けます。

ご注意

C

ワイヤーロープを取り付ける際、ワイヤーロープが電源端子やケーブルと ショートしないよう、配線にはご注意ください。

1 天井のジャンクションボックスなどへワイヤーロープを取り付ける。 ジャンクションボックスのネジ穴に合ったネジ(付属していません)

2 付属の段付きビスで、ワイヤーロープを本機後面のワイヤーロープ 取り付けネジ穴に取り付ける。

⚠警告

取り付けには付属のネジをご使用ください。付属以外のネジをご使用 になると、ワイヤーロープの機能が有効に働かない可能性がありま

接続

電源の接続

本機は、次の3通りの方法で電源を接続できます。

 DC 12V AC 24V

• IEEE802.3af準拠の電源供給装置(PoE*方式)(SNC-CS11のみ)

* PoE: Power over Ethernet の略です。

電源入力端子とLANポートの両方から電源が供給された場合、LANポー トからの電源が優先されます。

▲ DC 12VまたはAC 24V電源への接続 DC 12VまたはAC 24Vは、後面の電源入力端子に接続します。

• DC 12VまたはAC 24Vは、AC100Vに対して絶縁された電源を使 用してください。それぞれの電源の使用電圧範囲は次の通りです。

DC 12V: 10.8V~13.2V

AC 24V: 21.6V~26.4V

• DC 12VまたはAC 24Vの配線には、ULケーブル(VW-1 style 1007)を使用してください。

● AC 24V電源を使用する場合は、 ሐ(アース)端子に接地配線してく

• 電源とカメラを接続するときの推奨ケーブルは次のようになりま

DC12Vの場合

| ケーブル(AWG) | #24 (0.22mm) | #22 (0.33mm) | #20 (0.52mm) | #18 (0.83mm) |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 最大ケーブル長 (m) | 15 | 25 | 40 | 70 |
| | | | | |

AC24Vの場合

| A024 V 0 3 A D | | | | | | | |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|--|
| ケーブル(AWG) | #24 (0.22mm) | #22 (0.33mm) | #20 (0.52mm) | #18 (0.83mm) | | | |
| 最大ケーブル長 | 65 | 100 | 170 | 290 | | | |

B IEEE802.3af準拠の電源供給装置への接続(SNC-CS11のみ) IEEE802.3af準拠の電源供給装置はLANポートを通して電源を供給しま す。詳しくは電源供給装置の取扱説明書をご覧ください。

カメラの映像を見る

この設置説明書にしたがってカメラを正しく設置、接続したあと、付属の CD-ROMに収録されているユーザーガイドをご覧になって操作してくだ